

INSTRUKCE K APLIKACI



BODOVÁ OCHRANA

Ve spolupráci se společností Obchod ČSO nabízí firma SEEN AG další řešení pro dodatečné označení skleněných ploch: pásku SEEN Elements s tečkovanou mřížkou. Pomocí tohoto testovaného výrobku můžete svá okna a další skleněné plochy zviditelnit pro ptáky cenově dostupným a vysoce účinným způsobem.


Dbejte prosím na to, abyste body SEEN Elements aplikovali na skleněné plochy z vnější (exteriérové) strany. Pokovená strana bodů musí směřovat do prostoru, ze kterého ptáci přilétají ke skleněné ploše. Venkovní teplota by měla být alespoň 8 °C.




Videonávod k aplikaci
Včetně výpočtu počtu řad bodů a
vzdáleností od okrajů



1. Obsah balení: návod k aplikaci, páska s bodovým rastrem, měřicí páska, stěrka

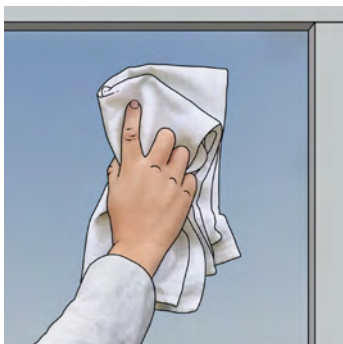

2. Očistěte skleněnou plochu

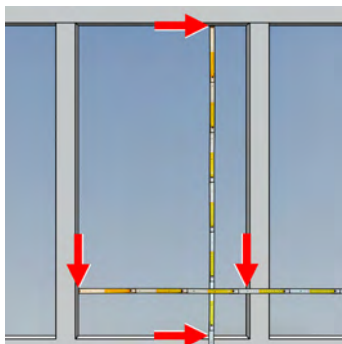

3. Změřte výšku a šířku skleněné tabule

Rozměr skleněné tabule od-do (cm)	Počet řad bodů	Rozměr skleněné tabule od-do (cm)	Počet řad bodů
18 - 26	2	117 - 125	13
27 - 35	3	126 - 134	14
36 - 44	4	135 - 143	15
45 - 53	5	144 - 152	16
54 - 62	6	153 - 161	17
63 - 71	7	162 - 170	18
72 - 80	8	171 - 179	19
81 - 89	9	180 - 188	20
90 - 98	10	189 - 197	21
99 - 107	11	198 - 206	22
108 - 116	12	207 - 215	23

4. Určete počet řad bodů pro šířku a výšku skleněné tabule
Příklad výpočtu je uveden ve videu

Vodorovná vzdálenost od rámu

$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 90 \text{ mm} = \boxed{}$$

Počet řad bodů Vzdálenost, kterou je třeba odečíst Šířka pole pro aplikaci

$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$

Šířka skleněné tabule Šířka pole pro aplikaci Vzdálenost vlevo/vpravo

Svislá vzdálenost od rámu


$$\boxed{} \times 90 \text{ mm} - 80 \text{ mm} = \boxed{}$$

Počet řad bodů Vzdálenost, kterou je třeba odečíst Výška pole pro aplikaci


$$\left(\boxed{} - \boxed{} \right) : 2 = \boxed{}$$

Výška skleněné tabule Výška pole pro aplikaci Vzdálenost nahore/dole


5. Určete vzdálenosti od okrajů
Příklad výpočtu je uveden ve videu

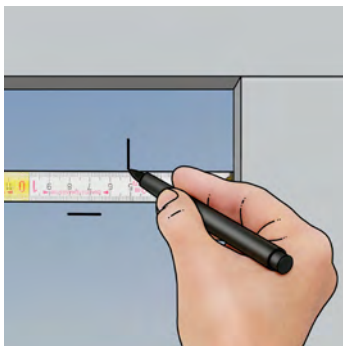


6. Vyznačte vzdálenosti na skleněné tabuli popisovačem na fólie

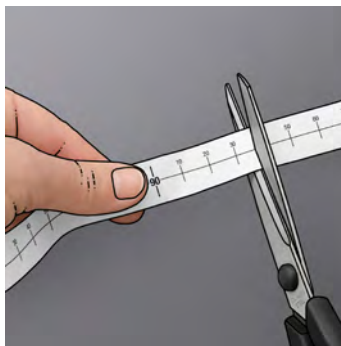


7. Zkraťte měřicí pásku na šířku skleněné tabule (2 kusy – jednu pro horní a jednu pro dolní okraj) a odstraňte ochrannou fólii

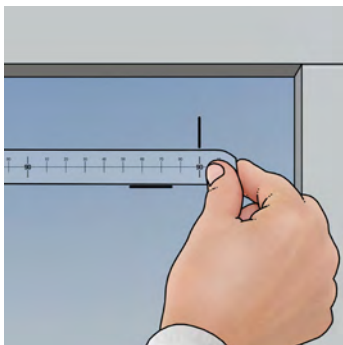


8. Nalepte měřicí pásku s vytištěným pravítkem vodorovně na horní a dolní stranu vyznačené plochy

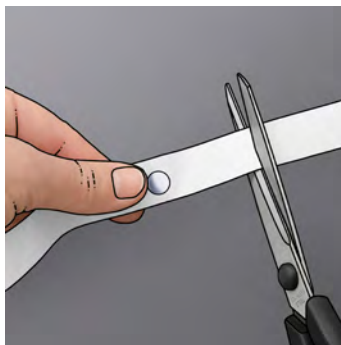


9. Nastříhejte pásky s odpovídajícím počtem bodů podle výšky skleněné tabule

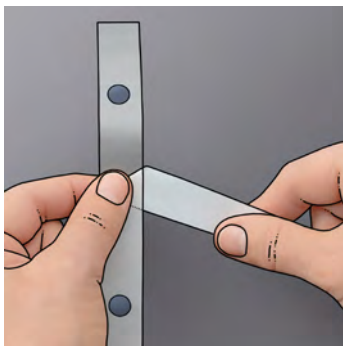


- 10.** Odstraňte shora část bílé ochranné fólie a odkryjte první bod

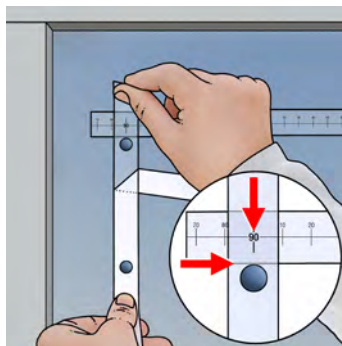


- 11.** Přiložte přenosovou fólii k hornímu okraji okna a vyrovnejte střed bodu se značkou 90 mm

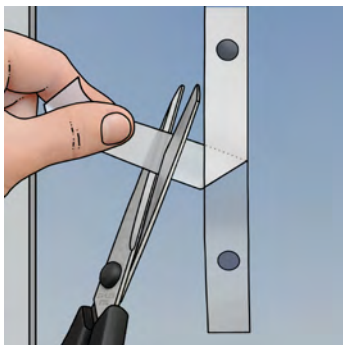


- 12.** Odstraňte zespodu část bílé ochranné fólie a odkryjte poslední bod

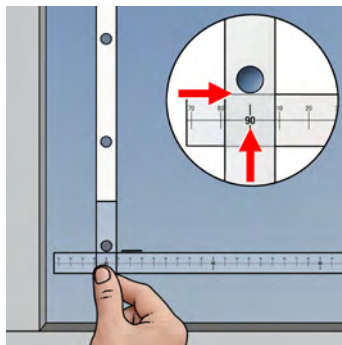


- 13.** Přilepte přenosovou fólii ke spodnímu okraji okna a vyrovnejte střed bodu se značkou 90 mm

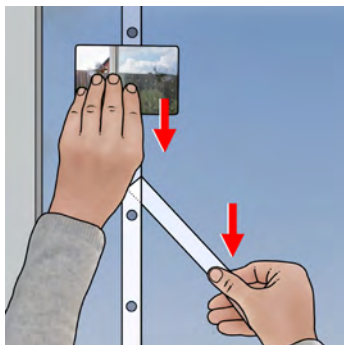


- 14.** Stahujte bílou ochrannou fólii shora dolů a současně průhlednou přenosovou fólii důkladně přitlačujte stěrkou

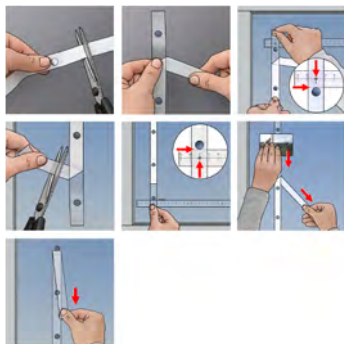


- 16.** Opakujte kroky 9 až 15 podle potřeby

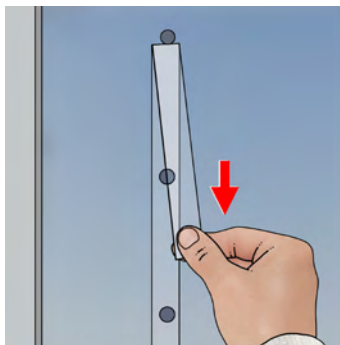


- 15.** Opatrně odstraňte přenosovou fólii shora dolů, přičemž ji stahujte co nejvíce rovnoběžně se skleněnou tabulí

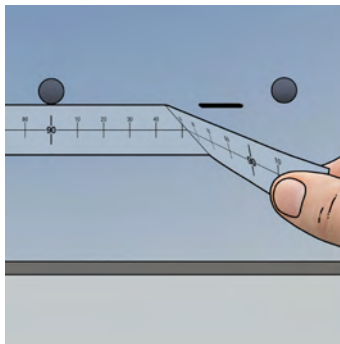

- 17.** Odstraňte měřicí pásku z horního a dolního okraje

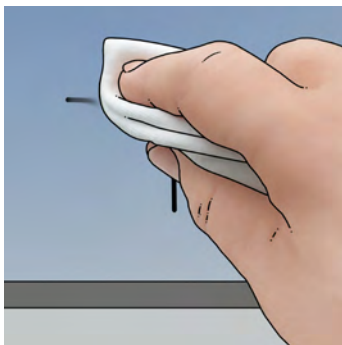

18. Odstraňte pomocné značky ze skleněné tabule

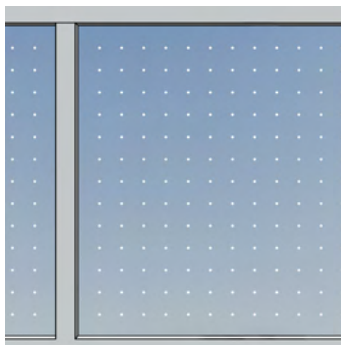

19. Výsledný vzhled

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

Vhodné jsou pouze tekuté čisticí prostředky s neutrálním pH bez pevných částic a gumové stěrky, měkké bavlněné nebo mikrovláknové utěrky či neabrazivní papírové utěrky, které nepouštějí vlákna.



SEEN AG
Lerchenfeldstrasse 3
9014 St. Gallen
Švýcarsko

+41 71 351 25 96
hello@seen-group.com
en.seen-group.com

ve spolupráci s



Obchod a služby ČSO, s.r.o.
IČ 48026492
DIČ CZ48026492
Hrusická 345
251 66 Mirošovice

obchod@cs0.cz
obchod.cs0.cz